

Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Mittelspannungsnetz der Netz Leipzig GmbH (TAB Mittelspannung)

Die VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4110 legt die allgemeinen technischen Mindestanforderungen für den Netzanschluss an das Mittelspannungsnetz fest. Die Netz Leipzig GmbH ergänzt diese technischen Anschlussregeln unter Bezugnahme auf die jeweilige Ziffer der VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4110 um ihre nachfolgenden netzspezifischen Anforderungen. Gemeinsam bilden die VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4110 und diese netzspezifischen Anforderungen die Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Mittelspannungsnetz der Netz Leipzig GmbH (TAB Mittelspannung der Netz Leipzig GmbH).

zu 4.2.5 Vorbereitung der Inbetriebsetzung der Übergabestation

Der Netzbetreiber nimmt an der technischen Abnahme teil.

zu 5.1 Grundsätze für die Ermittlung des Netzanschlusspunktes

Der Netzanschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz der Netz Leipzig GmbH erfolgt in der Regel über zwei Eingangsschaltfelder (siehe Ergänzung im Anhang D1b (K)K-TM und D1c (K)K-LM der netzspezifischen Anforderungen der Netz Leipzig GmbH).

Für das Netz der Netz Leipzig GmbH wird bei Erweiterung von bestehenden Übergabestationen ein Verschiebungsfaktor $\cos \varphi$ der Kundenanlage in den Grenzen zwischen 0,9 (über- oder untererregt) und 1,0 festgelegt. Für den Neubau von Übergabestationen gelten die unter Punkt 5.5 Blindleistungsverhalten festgelegten Werte.

Eigentumsgrenze:

Die Kabelendverschlüsse der einspeisenden Kabelsysteme befinden sich im Eigentum der Netz Leipzig GmbH. Die Einspeisefelder einschließlich der zum Befestigen der Kabelendverschlüsse notwendigen Schrauben gehören zur Kundenanlage (siehe auch Punkt 8.2).

zu 5.2 Bemessung der Netzbetriebsmittel

Der Bemessungsstrom der Eingangsschaltfelder und der Sammelschienen muss mindestens 630 A betragen. Weitere Kenndaten sind unter Punkt 6.2 festgelegt.

zu 5.3.1 Allgemein

Die Nennspannung im Versorgungsgebiet der Netz Leipzig GmbH beträgt 10 kV oder 20 kV.

zu 5.4.7 Tonfrequenz-Rundsteuerung

Die Netz Leipzig GmbH betreibt kein Tonfrequenz-Rundsteuersystem.

zu 6.1.1 Übergabestation – baulicher Teil – Allgemeines

Die Übergabestation ist grundsätzlich ebenerdig an der Grundstücksgrenze zu errichten.

Es sind Möglichkeiten zum Einbringen von Mess- und Prüfkabeln in den Schaltanlagenraum vorzusehen. Dabei ist von einer maximalen Leitungslänge von 30 m zwischen Messfahrzeug und Schaltanlage auszugehen.

Der vorzuhaltende Platzbedarf für Sekundäranlagen des Netz- und Messstellenbetreibers ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

zu 6.1.2.2 Zugang und Türen

Für die Netzbetreiber-Schließung werden Profilhalbzylinder nach DIN 18252 mit einer Baulänge von 40 mm (30/10 mm) zur Verfügung gestellt. Der Zugang zum Schaltanlagenraum ist dem Personal des Netzbetreibers jederzeit ungehindert und ohne Zuhilfenahme Dritter zu gewähren.

An der Stationstür zur Mittelspannungsschaltanlage ist ein Türkontakt vorzusehen, welcher in die Fernwirktechnik der Kundenanlage einzubinden ist. Bei begehbaren Stationen ist der Verriegelungszustand der Stationstür dafür zu erfassen.

zu 6.1.2.4 Klimabeanspruchung, Belüftung und Druckentlastung

Die Temperatur in Räumen mit Sekundärtechnik (z. B. Wandler und Zähler) muss dauerhaft im Bereich von + 5 °C bis 40 °C liegen. Die energetische Versorgung der Betriebsmittel zur Raumklimatisierung erfolgt aus dem gezählten Bereich der Kundenanlage.

Alle Ausführungen aus diesem Punkt gelten auch für nicht begehbare Stationen.

zu 6.1.2.7 Trassenführung der Netzanschlusskabel

Wenn in Ausnahmefällen die Mittelspannungskabel der Netz Leipzig GmbH durch nicht zur Station führende Räume geführt werden müssen, ist die betreffende Trasse in diesen Räumen als separater Brandabschnitt mit der Feuerwiderstandsklasse F90 auszuführen. Die Kabellegung muss so ausgeführt werden, dass Reparatur oder Ersatz dieser Kabel jederzeit und ohne Zutun des Gebäudeeigentümers möglich ist. Die gewählte Ausführungsvariante ist vor der Realisierung abzustimmen.

Der Grundstückseigentümer gewährt für die stromtechnischen Erschließungsanlagen (Verteilungsnetz und sonstige technische Anlagen und Einrichtungen ohne Netzanschlüsse) bis zu der auf seinem Grundstück befindlichen Kundenstation eine „beschränkte persönliche Dienstbarkeit“ zugunsten der Stadtwerke Leipzig GmbH.

zu 6.1.2.8 Beleuchtung, Steckdosen

Alle Ausführungen aus diesem Punkt gelten auch für nicht begehbare Stationen.

zu 6.1.3.1 Hinweisschilder

Der Ansprechpartner des Anschlussnehmers (Anlagenverantwortlicher) ist mit Firma, Name und aktueller Telefonnummer zu benennen und deutlich sichtbar in der Kundenstation auszuhängen.

zu 6.1.3.2 Zubehör

Der Querschnitt der Erd- und Kurzschließvorrichtung muss für einen Kurzschlussstrom von 20 kA/1s ausgelegt sein.

In Abhängigkeit vom Schaltanlagentyp und den baulichen Gegebenheiten der Station sind auf Verlangen der Netz Leipzig GmbH Prüfadapter für Kabelprüfungen an den MS-Einspeisekabeln bereitzustellen.

zu 6.2.1.1 Allgemeine elektrische Daten

technische Daten der Betriebsmittel

Nennspannung des Netzes	10 kV	20 kV
Bemessungsspannung	12 kV	24 kV
Blitzstoßspannung	75 kV	125 kV
Bemessungsstrom	630 A	630 A
Bemessungskurzschlussstrom (bei Bemessungskurzschlussdauer 1 s)	20 kA	20 kA

zu 6.2.1.3 Störlichtbogenklassifikation

Bei fabrikfertigen Kundenstationen gemäß DIN EN 62271-202 muss die Störlichtbogenklassifizierung gemäß IAC AB 20kA/1s eingehalten werden.

Bei Übergabestationen in Gebäuden muss der Schaltanlagenraum den zu erwartenden Überdruck bei 20kA/1s in Folge des möglichen Störlichtbogens standhalten. Der rechnerische Nachweis ist objektkonkret vor der Inbetriebnahme dem Netzbetreiber vorzulegen.

zu 6.2.2.1 Schaltung und Aufbau

Bei mehr als einem Abgangsfeld auf der Kundenseite ist ein Übergabeleistungsschalter mit Sekundärschutzeinrichtungen (siehe Punkt 6.3.4.1) einzusetzen.

Anlagen mit Erzeugungseinheit sind separat zu betrachten und mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

zu 6.2.2.2 Aufbau

Feststellung der Spannungsfreiheit und Phasenvergleichsmessung

In den Bedienungsfeldern sind frontseitig kapazitiv angekoppelte Spannungsanzeigesysteme zu installieren, die bei geschlossener Schaltfeldtür die Prüfung der Spannungsfreiheit erlauben. Die kapazitive Auskopplung hat am Geräteanschluss teil zu erfolgen. Es ist ein Daueranzeigesystem gemäß VDE 0682 Teil 415 (IEC 61243-5) einzusetzen. Die Spannungsanzeige ist mit Steckbuchsen auszustatten, über die auch Geräte zum Phasenvergleich angeschlossen werden können.

Kurzschlussanzeiger

In den Einspeiseschaltfeldern sind frontseitig dreipolig induktiv angekoppelte Kurzschlussanzeigesysteme einzubauen. Sie müssen 2 Kurzschlussströme optisch signalisieren und gleichzeitig an einen potentialfreien Schaltkontakt übertragen können. Darüber hinaus muss die Richtung des erfassten Kurzschlussstromes angezeigt werden. Das einzusetzende Spannungsanzeigesystem muss passend dazu ausgewählt werden. Diese Anforderung erfüllt der Kurzschlussanzeiger vom Typ Compass B 2.0 sowie das kompatible Spannungsanzeigesystem Wega der Firma Horstmann. Die Ankopplung hat am Geräteanschluss teil unabhängig vom Kabelanschlusssystem zu erfolgen. Jedes Einspeisefeld ist mit einem KSA auszurüsten. Für die mögliche Installation einer Datenfernübertragung der Kurzschlussanzeiger durch die Netz Leipzig

GmbH ist eine gefahrlos und ohne Werkzeug erreichbare Stelle (140 mm x 150 mm x 90 mm) in der Nähe der MS-Schaltanlage vorzuhalten. Zur Fernübertragung der der Stellungsmeldung der Kurzschlussanzeiger sind die entsprechenden Relaiskontakte drahtgebunden aus der MS-Schaltanlage herauszuführen.

Systeme zur Erdschlusserfassung

Es sind keine Einrichtungen zur Erfassung eines Erdschlussstromes (Kabelumbauwandler zu Nullstromerfassung etc.) notwendig.

Schutz gegen unbefugtes Betätigen

Zur Sicherung gegen unbefugtes Betätigen der im Verfügungsbereich der Netz Leipzig GmbH stehenden Einspeiseschaltfelder und des Übergabeschaltfeldes sind Vorrichtungen zum Verschließen mittels Schließzylinder bzw. Vorhängeschlösser anzubringen.

Gasisolierte Schaltanlagen

Der Kabelanschluss an die Einspeisefelder gasisolierter Schaltanlagen erfolgt über frontseitig horizontal angeordnete Außenkonus-Geräteanschlusssteile Typ C für IN = 630 A. Der Anschlussraum muss so beschaffen sein, dass der Einsatz von nicht berührungssicheren Kabelendverschlüssen möglich ist. Für die Kabelabführung nach unten sind horizontal und vertikal verstellbare Kabelhalterschienen mit Kabelschellen für Durchmesser von 30 bis 39 mm vorzusehen.

zu 6.2.2.3 Kennzeichnung und Beschriftung

Die sich im Verfügungsbereich der Netz Leipzig GmbH befindlichen Einspeiseschaltfelder werden mit der Aufschrift „Hier schaltet nur der VNB“ gekennzeichnet. Das kundenseitige Trafo- bzw. Übergabeschaltfeld wird mit der Aufschrift „Schaltung in dieser Zelle nur nach Abstimmung mit der Schaltleitung des VNB“ gekennzeichnet.

Erdungsschalter sowie deren Antriebsöffnungen und Bedienhebel sind rot zu kennzeichnen.

zu 6.2.2.4 Schaltgeräte

Der maximale Bemessungsstrom für HH-Sicherungen beträgt 100 A. Bei größeren Leistungen ist ein Übergabe-Leitungsschalter mit Sekundärschutzeinrichtung einzusetzen (siehe Punkt 6.3.4)

Die netzseitigen Eingangschaltfelder sind mit einer Fernsteuerung auszurüsten, daher müssen die Lasttrennschalter oder Leistungsschalter mit Motorantrieben ausgerüstet sein.

zu 6.2.2.7 Wandler

Verrechnungswandlersätze (Strom- und Spannungswandler) werden grundsätzlich von der Netz Leipzig GmbH beige-stellt.

Schutzstromwandler müssen die im Netzanschlussvertrag vereinbarte Anschlussleistung dauerhaft übertragen können. Die Auswahl und Dimensionierung der Schutzstromwandler muss so erfolgen, dass ein primärer Kurzschlussstrom von 3000 A linear, d.h. ohne die Wandlersättigung zu erreichen, auf die Wandler-Sekundärseite übertragen werden kann. Es ist eine Genauigkeitsklasse mindestens 10P oder genauer gemäß DIN EN 61869-2 einzusetzen. Im Vorfeld zur Stationsabnahme ist ein messtechnischer Nachweis der Sekundärbebürdung des Schutzstromwandlers vorzulegen.

zu 6.2.2.5 Verriegelungen

keine über die Forderungen der DIN EN 62271 (VDE 0671) hinausgehende Forderungen

zu 6.2.4. Erdungsanlage

Die Erdungsimpedanz des Stationserders gemessen vor dessen Anschluss an die Erdungssammelleitung bzw. Erdungssammelschiene der Station bzw. bei geöffneter Messtrennstelle darf 5 Ω nicht überschreiten.

zu 6.3.2 Fernwirk- und Prozessdatenübertragung an die netzführende Stelle

Eine Fernwirkanbindung ist grundsätzlich einzusetzen. Spezifikationen zur Fernwirkanlage sind auf der Website der Netz Leipzig im Dokument **Spezifikationen Fernwirktechnische Anbindung Kundenstation** zu finden. Projektspezifische Abweichungen vom Standardinformationsumfang werden mit dem Fachbereich Leittechnik individuell unter service.leittechnik@netz-leipzig.de abgestimmt.

Der zentrale Fern-/Ort-Umschalter ist abschließbar auszuführen, sodass die Bedienung nur durch das Personal des Netzbetreibers möglich ist. Dies kann mittels Vorrichtung zur Anbringung eines Vorhängeschlosses oder einer abschließbaren Box, in welcher der Schlüssel des Fern-/Ort-Umschalters untergebracht ist umgesetzt werden. Der Netz-

betreiber stellt den Profilschließzylinder für die Schlüsselbox bzw. das Vorhängeschloss zur Verfügung.

zu 6.3.4.1 Kurzschlusschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers – Allgemeines Einspeise- und Übergabeschaltfelder

Für den Fall, dass Schutzeinrichtungen erforderlich sind, ist UMZ-Schutz mit folgendem Mindestfunktionsumfang einzusetzen:

- vierpolige Strom-Messung L1, L2, L3, N
- zwei unabhängige Leiterstromzeitstufen ($I>$ und $I>>$) mit den
- Einstellbereichen $0,0... \infty$ A sowie $0,0 s... \infty$ s
- Selbstüberwachung Hard- und Software
- frontseitig integriertes Bedienfeld
- LED-Anzeigen für Statusmeldungen
- Schutzgerät betriebsbereit (grün); Schutzgerät Störung (rot); Schutzgerät Auslösung (rot)
- Ein- und Ausgangsrelais mit potentialfreien Kontakten
- Hilfsspannung entsprechend Abschnitt 6.3.3 Hilfsenergieversorgung

Schutzprüfung

Protokolle über durchgeführte Schutzprüfungen sind als Kopie an die Netz Leipzig GmbH zu übergeben. Dies betrifft Prüfungen vor der Inbetriebnahme (Übergabe als Abnahmevoraussetzung inkl. Bürdenmessung) sowie Wiederholungsprüfungen im Rahmen der Stationswartung nach vier Jahren. Der Prüfungsumfang sowie die Protokollierung richten sich nach der Protokollvorlage im Downloadbereich der Netz Leipzig GmbH.

zu 6.3.4.3.2 HH-Sicherung

Der maximal zulässige Bemessungsstrom für HH-Sicherungen beträgt 100 A.

zu 6.4 Störschreiber

Der Bedarf ist anlagenspezifisch im Vorfeld mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

zu 7. Abrechnungsmessung

zu 7.1 Allgemeines

Messkonzepte sind mit Antragstellung, jedoch spätestens zur Errichtungsplanung E.4 mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Beispiele zu Messkonzepten sind auf der Internetseite der Netz Leipzig GmbH veröffentlicht.

zu 7.2 Zählerplatz

- Aufbau Zählerschrank mit Funktionsflächen
- Legende für Anschlusspläne DIN-Zählerschrank und Zählerwechselschrank

Mess- und Steuereinrichtungen:

- P1 Zähler
- A1 Datenübertragungsgerät
- A2 Steuergerät für netz- und messstellenbetreiberspezifische Betriebsmittel (optional)

Schalt- und Schutzeinrichtungen, Klemmen:

- F4 Spannungspfad Sicherungen
D01 Sicherungssystem mit 10A NEOZED-Sicherung
- X3 Reihenprüfklemme
- X4 Verteilerklemme Hilfsspannungsabgriff
230V Spannungsversorgung aus der Kundenanlage (abgesichert durch ein D01 Sicherungssystem mit 10A, alternativ kann auch ein 10A Sicherungsautomat verwendet werden.
- X5 RJ45-Buchse (optional)
- X6, -X7 Buchsenstecker für die Spannungsversorgung

Aufbau Zählerschrank mit Funktionsflächen

1. Der Zählerplatz ist nach DIN VDE 0603 aufzubauen und besteht mindestens aus den Funktionsflächen:

- Zählerfeld mit Dreipunkt-Befestigung
- Steuergerätefeld (A1 für Steuerung und Datenübertragung)
- Wandlerzusatzraum mit Reihenprüfklemme
- Raum für APZ.


Siehe hierzu auch die Darstellungen in der Ergänzung zur TAB 2019 des BDEW für den Anschluss ans Niederspannungs-

netz der Netz Leipzig GmbH.

2. Der Netzbetreiber entscheidet an Hand der Mess- und Steueraufgabe über die Notwendigkeit folgender Funktionsflächen im Zählerschrank:
 - zusätzliche Zähler- und Verteilerfelder (A2) für netz- und messstellenbetreiberspezifische Betriebsmittel (siehe Bild 1)
 - grundsätzlich sollte dieser Platzbedarf vorgehalten werden um eine spätere Nachrüstung zu ermöglichen
3. Zur Aufnahme von kundeneigenen Betriebsmitteln dürfen im Zählerschrank folgende Funktionsflächen enthalten sein:
 - anlagenseitiger Anschlussraum (AAR)
4. Die Funktionsflächen sind grundsätzlich unmittelbar aneinander angrenzend und in gemeinsamer Umhüllung anzuordnen. Die Umhüllung besitzt eine zusätzliche Durchführung für die Aufnahme eines konfektionierten Mobilfunkantennenkabels nach Außen.
5. Der Wandlerzusatzraum nach DIN VDE 0603 hat eine Mindesthöhe von 300 mm und ist mit mindestens einer Hutschiene ausgestattet. Er dient zur Aufnahme der Reihenprüfklemme nach Tabelle 3. Die Reihenprüfklemme ist so anzuordnen, dass sie im montierten Zustand bedienbar ist, einzelne Leitungen ein- und ausgeklemmt und Strommesszangen eingesetzt werden können.

Bild 1 Messteil für Zählerplatzfunktionsflächen

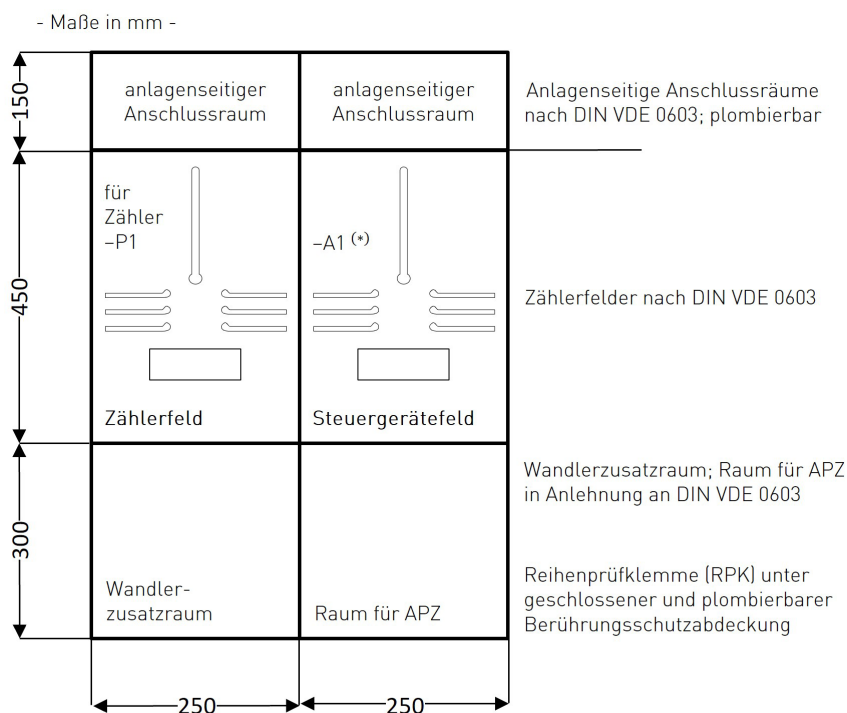Zählerschrank mit Zählerplatzfunktionsflächen vorverdrahtet in gemeinsamer Umhüllung




(*) -A1: für Steuerung und Datenübertragung (nach Vorgabe)

Eine abweichende Anordnung der Funktionsflächen bedarf der Abstimmung mit dem Netzbetreiber/ Messstellenbetreiber.

Tabelle 3: Aufbau der Reihenprüfklemme (-X3) für Wandleranlagen-Zählerschränke

Reihenprüfklemme (-X3)															
	oben = zählerseitig														
Klemmen- bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	PE
Klemmenschaltbild (Gestrichelte Linien kennzeichnen die Lage isolierender Trennsteg)															nach Netzsyst- tem
	unten = wandlerseitig														
Allgemeine und Längstrenn- eigenschaft	Klemmen mit Längstrennung; wandlerseitig kurzschließbar; bei loser Schraube bzw. Klemme kurzgeschlossen						Längstrennung bei loser Schraube bzw. Klemme offen							ohne	
mindestens klemm- barer Querschnitts- bereich in mm²	1,5 bis 6						1,5 bis 6							1,5 bis 16	
Anschluss- eigenschaft	für wiederholt verwendbare Anschlüsse - einzeln mit Schlitz- oder Kreuzschlitz-Schrauben ausgestattete Schraubklemmen oder mit einem ohne Spezialwerkzeug und nur auf eine Klemmstelle wirkenden Öffnungsmechanismus ausgestattete Zugfederklemmen - für massive und mit Aderendhülsen o. ä. gefasste flexible Leiter														
Buchse für 4mm Si- cherheits- Prüfstecker							beidseitig	beidseitig	beidseitig	beidseitig	beidseitig	beidseitig	beidseitig		
Kennzeichnung	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	Blau (N)	sw/ gb	

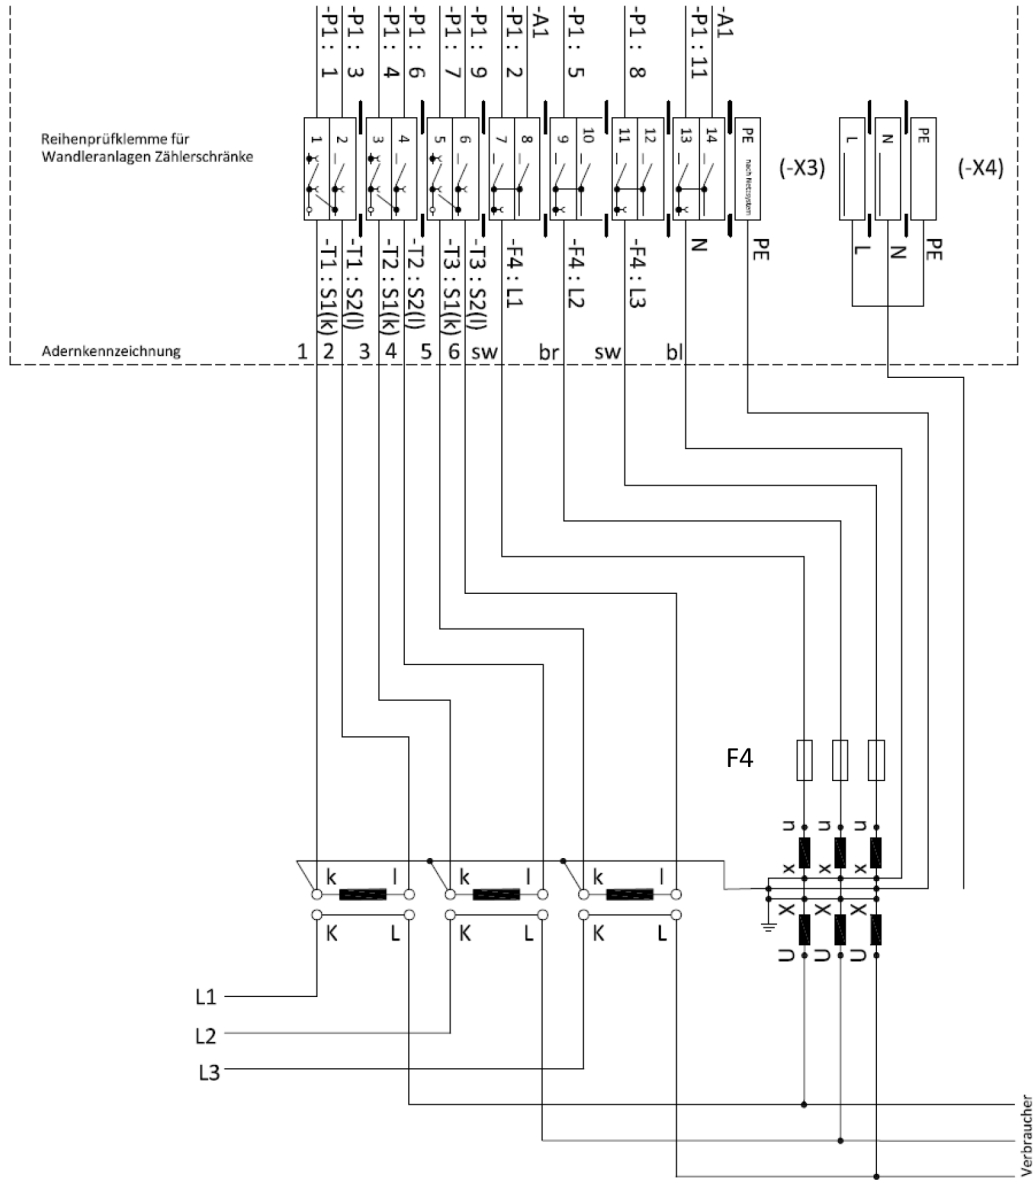Anschlussplan für DIN-Zählerschrank



zu 7.3 Netz-Steuerplatz

Der Netz-Steuerplatz ist unmittelbar neben bzw. unter dem Zählerplatz zu installieren, um ein ordnungsgemäßes Zusammenspiel der einzelnen Mess- und Steuergeräte zu gewährleisten.

zu 7.5 technische Mindestanforderungen an die Messwandler

Die eingesetzten Wandler müssen mindestens folgende Bedingungen erfüllen:

Mittelspannungs-Spannungswandler 10kV für Innenraumanwendung:

- zur Verrechnung zugelassener einpolig isolierter Spannungswandler
- schmale Bauform gemäß DIN VDE
- Max. Betriebsspannung: 12 kV
- Bemessungs-Stehwechselspannung: 28 kV
- Bemessungs-Stehblitzstossspannung: 75 kV
- Bemessungs-Spannungsfaktor: $1,9 \times U_n$, 8h
- Übersetzung: 10000:V3 // 100:V3 Volt
- eine Wicklung, mit einer Leistung von $S_n = 15VA$, $I_{th} = 7A$
- Klassengenauigkeit von Kl. 0,5 mit Zulassung
- Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse E
- Konformitätsbewertung oder gleichwertig (mit Prüfschein) nach MessEG

Mittelspannungsstromwandler 10kV für Innenraumanlagen:

- zur Verrechnung zugelassener Stützer-Stromwandler (Gießharzausführung)
- schmale Bauform gemäß DIN VDE
- Max. Betriebsspannung: 12 kV
- Bemessungs-Stehwechselspannung: 28 kV
- Bemessungs-Stehblitzstossspannung: 75 kV
- Therm. Nenndauerstrom $I_{th} = 1,2 \times I_n$
- Therm. Nennkurzzeitstrom $I_{th} = 20kA/1s$
- Bemessungs-Stossstrom $I_{dyn} = 2,5 \times I_{th}$
- Kern 1: $U_{kp} = 2,5 - 5 VA$
- Klassengenauigkeit: Kl. 0,5s FS5 mit Zulassung
- Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse E
- Konformitätsbewertung oder gleichwertig (mit Prüfschein) nach MessEG

Mittelspannungs-Spannungswandler 20kV für Innenraumanwendung:

- zur Verrechnung zugelassener einpolig isolierter Spannungswandler
- schmale Bauform gemäß DIN VDE
- Max. Betriebsspannung: 24 kV
- Bemessungs-Stehwechselspannung: 50 kV
- Bemessungs-Stehblitzstossspannung: 125 kV
- Bemessungs-Spannungsfaktor: $1,9 \times U_n$, 8h
- Übersetzung: 20000:V3 // 100:V3 Volt
- eine Wicklung, mit einer Leistung von $S_n = 15VA$, $I_{th} = 7A$
- Klassengenauigkeit von Kl. 0,2 mit Zulassung
- Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse E
- Konformitätsbewertung oder gleichwertig (mit Prüfschein) nach MessEG

Mittelspannungsstromwandler 20kV für Innenraumanlagen:

- zur Verrechnung zugelassener Stützer-Stromwandler (Giesharzausführung)
- schmale Bauform gemas DIN VDE
- Max. Betriebsspannung: 24 kV
- Bemessungs-Stehwechselspannung: 50 kV
- Bemessungs-Stehblitzstosspannung: 125 kV
- Therm. Nenndauerstrom $I_{cth} = 1,2 \times I_n$
- Therm. Nennkurzzeitstrom $I_{th} = 20 \text{ kA}/1\text{s}$
- Bemessungs-Stosstrom $I_{dyn} 2,5 \times I_{th}$
- Kern 1: $U_{kp} = 2,5 - 5 \text{ VA}$
- Klassengenauigkeit: Kl. 0,2s FS5 mit Zulassung
- Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse E
- Konformitätsbewertung oder gleichwertig (mit Prüfschein) nach MessEG

Querschnitte für die Messleitungen in Abhängigkeit der eingesetzten Wandler:

Grundsätzlich benötigt die Netz Leipzig GmbH die Angabe der einfachen Leitungslänge der Messleitungen, um die zu verlegende Querschnittgröße festlegen zu können!

Dies kann im Zuge der Inbetriebsetzung mittels Inbetriebsetzungsauftrag E.5 erfolgen.

Grundsätzlich werden durch die Netz Leipzig GmbH Mittelspannungsstromwandler mit 5A Sekundärstrom eingesetzt.

einfache Länge der Messwandlersekundärlei- tung [m]	Leiterquerschnitte (Cu) [mm ²]		
	Stromwandler 1A	Stromwandler 5A	Spannungswandler
bis 4 m	2,5 mm ² Cu	2,5 mm ² Cu	2,5 mm ² Cu
4 m bis 15 m	2,5 mm ² Cu	4 mm ² Cu	2,5 mm ² Cu
größer 15 m	in Abstimmung mit Netz- /Messstellenbetreiber	in Abstimmung mit Netz- /Messstellenbetreiber	in Abstimmung mit Netz- /Messstellenbetreiber

Die Erdung des Sekundärkreises bei den Mittelspannungsstromwandlern erfolgt an den Klemmen „k“ oder „S1“ und hat direkt am Klemmbrett zu erfolgen.

Die Grundplatten der Wandler sind sichtbar mittels Einleiterkabel der Farbe gnge (Mindestquerschnitt 16 mm²) auf einen gemeinsamen Erdungspunkt zu führen.

Vor und nach den Wandlern sind Kugelfestpunkte zum Einbau der Arbeitserde zu installieren. Die Belastbarkeit beträgt 20 kA/1s.

zu 7.7 Spannungsebene der Abrechnungsmessung

Grundsätzlich findet die Messung in der Mittelspannung statt. Bei Baustromanlagen kann eine niederspannungsseitige Messung erfolgen, wenn die Station über einen Trafo mit einer max. Leistung von 630kVA verfügt.

zu 8.2 Netzführung

Eigentumsgrenze:

Die Kabelendverschlüsse der einspeisenden Kabelsysteme befinden sich im Eigentum der Netz Leipzig GmbH.

Die Einspeisefelder einschließlich der zum Befestigen der Kabelendverschlüsse notwendigen Schrauben gehören zur Kundenanlage.

Verfügungsgrenze:

Die Einspeiseschaltfelder befinden sich im Verfügungsbereich der Netz Leipzig GmbH. Schalthandlungen an diesen Feldern dürfen nur durch schaltberechtigte Mitarbeiter der Netz Leipzig GmbH durchgeführt werden.

Schalthandlungen am Übergabeschalter werden vom Kunden nur nach Absprache mit der Schaltleitung des Netzbetreibers durchgeführt.

Voraussetzung für die Inbetriebnahme der Station ist eine beidseitig unterzeichnete Vereinbarung über das Betreiben und Instandhalten der Trafostation zwischen dem Anschlussnehmer und der Netz Leipzig GmbH. Darin werden die Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb der Trafostation sowie den jeweiligen Ansprechpartner benannt. Darüber hinaus werden die betriebsrelevanten Festlegungen, wie Zugang, Verfügungsbereich/Bedienung, Instandhaltung, Verhalten bei Störungen usw. vereinbart. Diese Vereinbarung ist Bestandteil des Netzanschlussvertrages.

zu 8.6. Instandhaltung

Der Umfang und die Ergebnisse der erfolgten Prüfung sind vom Anlagenbetreiber in einem Prüfbericht zu dokumentieren und dem Netzbetreiber unaufgefordert und unverzüglich zu übergeben.

Der Mindestwartungsumfang wird mit der Betreibervereinbarung übergeben. Die Hinweise zum Wartungsumfang können beim Netzbetreiber erfragt werden.






zu 9. Änderungen, Außerbetriebnahme und Demontage

Für die „schriftliche Benachrichtigung“ sind die auf der Internetseite der Netz Leipzig GmbH veröffentlichten Formulare zu verwenden.

zu 10. Erzeugungsanlagen


Für die Anmeldung, Errichtung und Betrieb von Erzeugungsanlagen gelten die von der Netz Leipzig GmbH vorgegebenen und auf der Internetseite der Netz Leipzig GmbH veröffentlichten Formulare / Datenblätter und Anträge, Vorgaben sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Netz der Netz Leipzig GmbH und die Anschlussnutzung (AGB EZA). Im Rahmen ihres Anwendungsbereiches gilt neben der VDE-AR-N 4110 auch die VDE-AR-N 4105 für Erzeugungsanlagen in Mittelspannung.

Legende:

Symbol bzw. Abkürzung	Bedeutung	Symbol bzw. Abkürzung	Bedeutung
K	Kabelabgangs-Feld mit Lasttrennschalter		Übergeordneter Entkopplungsschutz mit Stromkriterium als Reserveschutzfunktion
T	Lasttrennschalter-Sicherungskombinations-Feld		Entkopplungsschutz EZE
M	Mess-Feld		Erdschlusserfassung
L	Leistungsschalter-Feld		P _{AV} -Schutz
	Motorantrieb		UMZ = Unabhängiger Maximalstromzeitschutz
-----	Verriegelungsfunktion		FRA = Fehlerrichtungsanzeiger (Kurz und/oder Erdschluss)
	Mehrkern-Stromwandler		SAS = Spannungs-Anzeige-System
	Mehrwicklungs-Spannungswandler		Zählung
			
_____	Wandlerleitung – Zählung		FWT/Gateway des VNB
_____	Wandlerleitung – Messung		Eigentum Anschlussnehmer
_____	Wandlerleitung – Schutz		Eigentum VNB
.....	Kommunikation/Signale/Steuerung /Fernwirktechnik		Verfügungsbereich VNB
.....	Wirkungslinie – Schutz		


Entnommen aus: BDEW-Musterwortlaut TAB Mittelspannung | BDEW

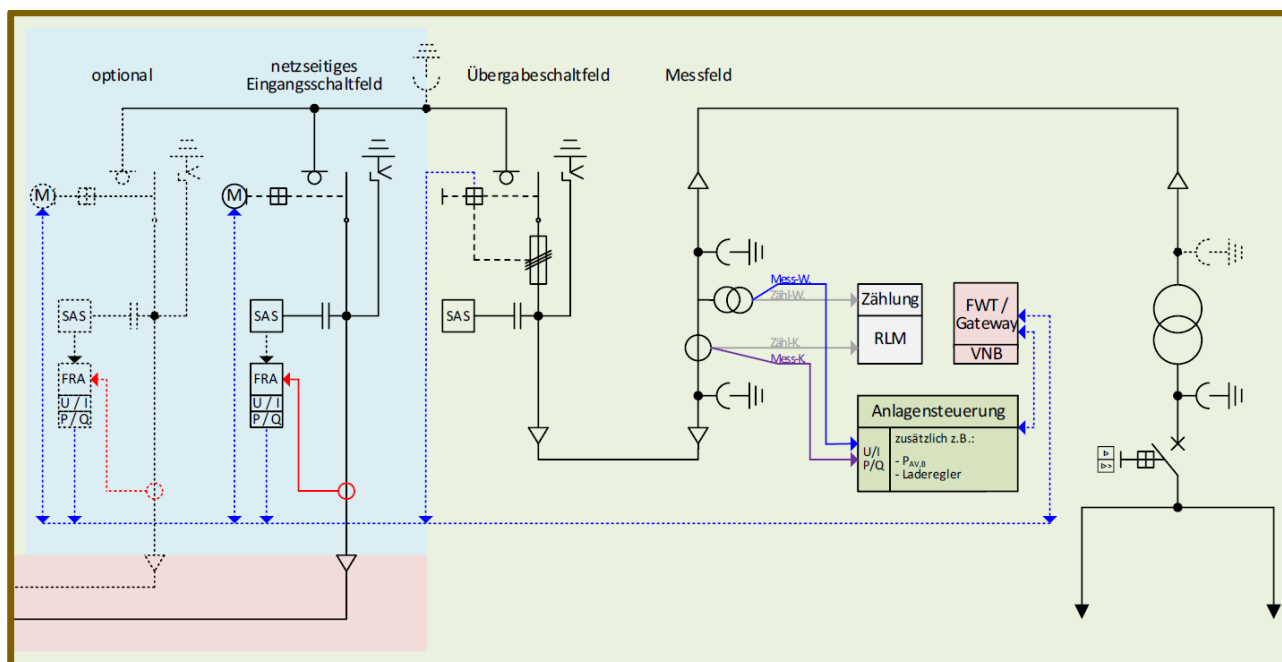Bild D1b (K)K-TM
MS-Bezugsanlage –
Übergabeschalter als Lasttrennschalter-Sicherungskombination mit Fernwirktechnik und Motorisierung



Entnommen aus: BDEW-Musterwortlaut TAB Mittelspannung | BDEW

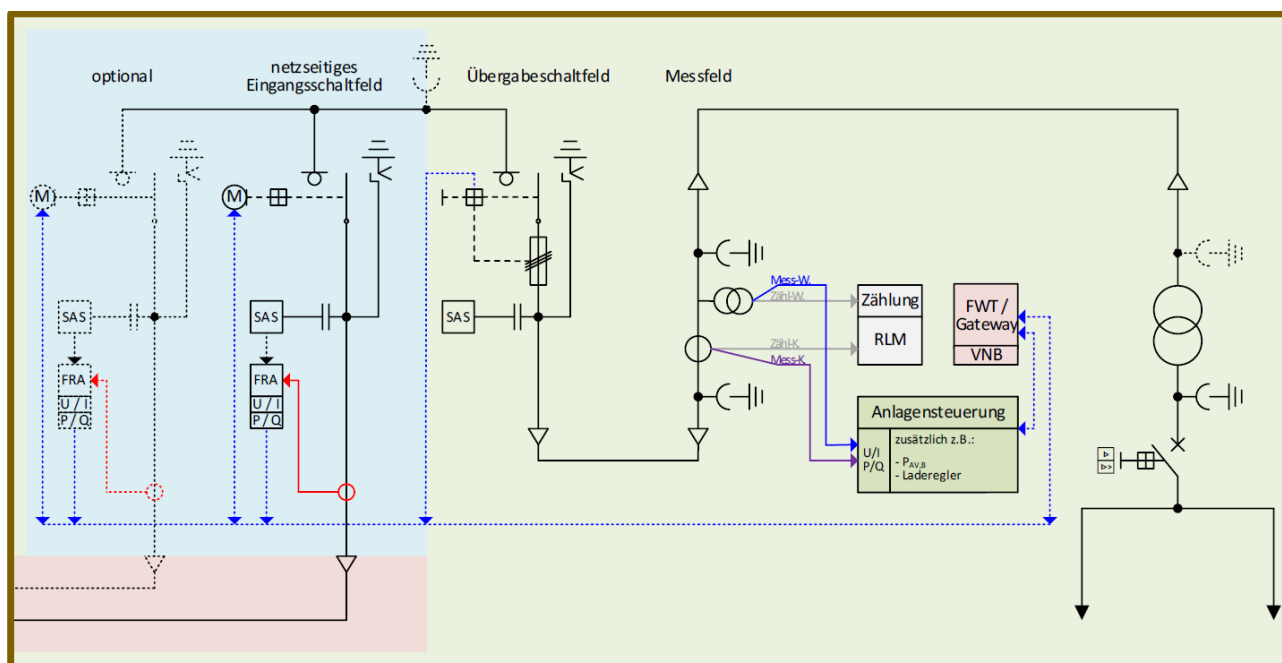Bild D1c (K)K-LM
MS-Bezugsanlage –
Übergabeschalter als Leistungsschalter



Entnommen aus: BDEW-Musterwortlaut TAB Mittelspannung | BDEW